




ALUTECH
S M A R T

УПРАВЛЕНИЕ ВОРОТАМИ

СО СМАРТФОНА ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА

ВОЗМОЖНОСТИ ALUTECH SMART

- ОТКРЫТИЕ ВОРОТ
- ЗАКРЫТИЕ ВОРОТ
- ОТКРЫТИЕ В "ПЕШЕХОДНЫЙ" РЕЖИМ
- ОТКРЫТИЕ НА ЗАДАННЫЙ ПРОЦЕНТ
- НАСТРОЙКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СЦЕНАРИЕВ
- НАСТРОЙКА СЦЕНАРИЕВ БЕЗОПАСНОСТИ
- ОПОВЩЕНИЕ О РАБОТЕ ВОРОТ
- ОБНОВЛЕНИЕ ПО ПРИВОДА И МОДУЛЯ

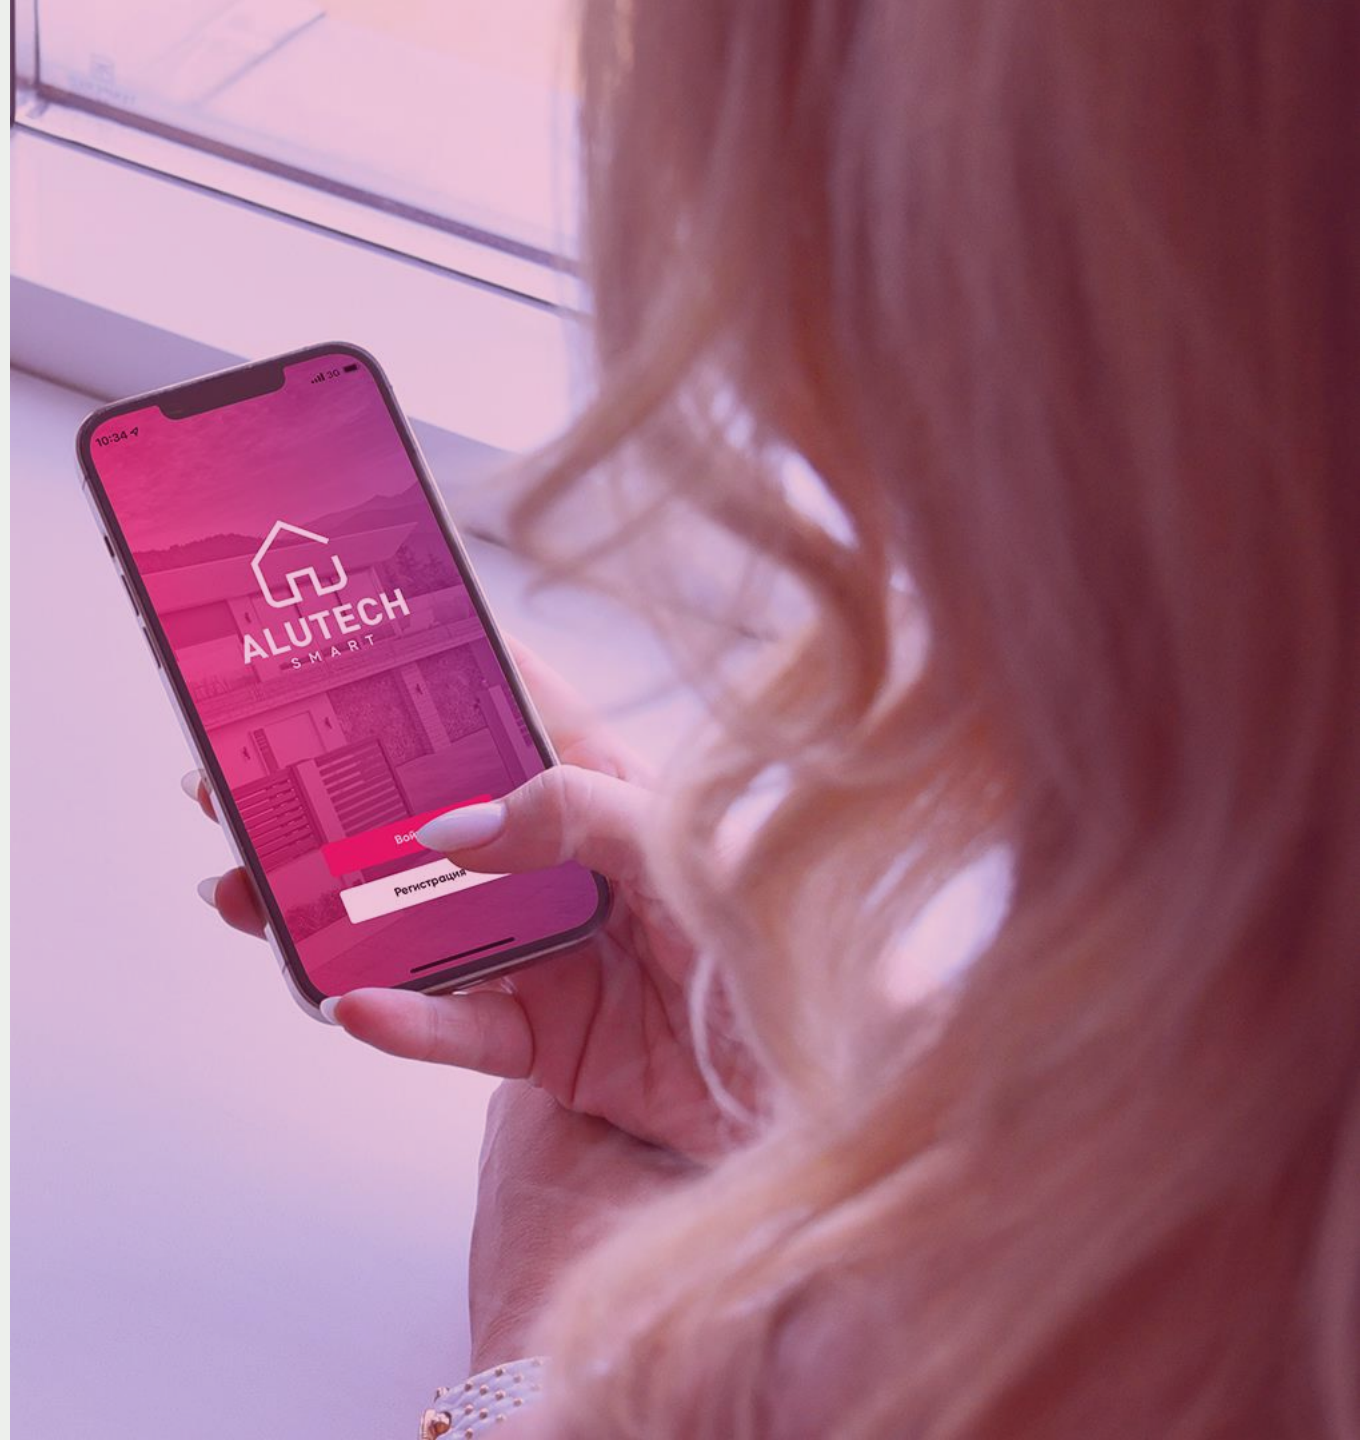


АССОРТИМЕНТ

RTO-500MKIT-Sm



Для ворот весом до 500 кг.

RTO-1000MKIT-Sm

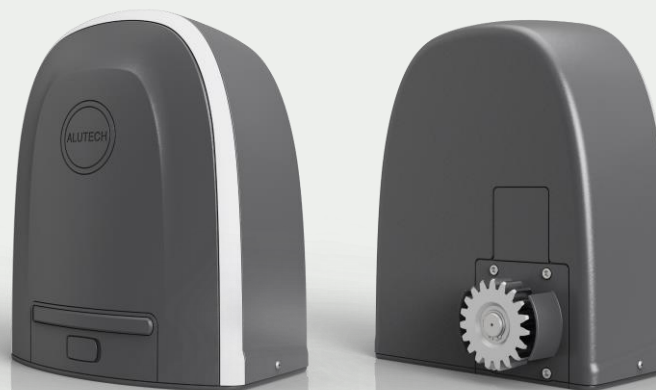

Для ворот весом до 1 000 кг.



Модуль Wi-fi

арт. Wm-Sm


Обязателен для работы ALUTECH Smart и приобретается отдельно.

ОСОБЕННОСТИ И ДОРАБОТКИ

В новые приводы **ALUTECH Roteo Smart** добавлен энкодер и доработана плата управления.

- ЭНКОДЕР
- МАГНИТНЫЙ КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ДАТЧИКОМ ХОЛЛА
- РАЗЪЕМ RJ В ПЛАТЕ УПРАВЛЕНИЯ



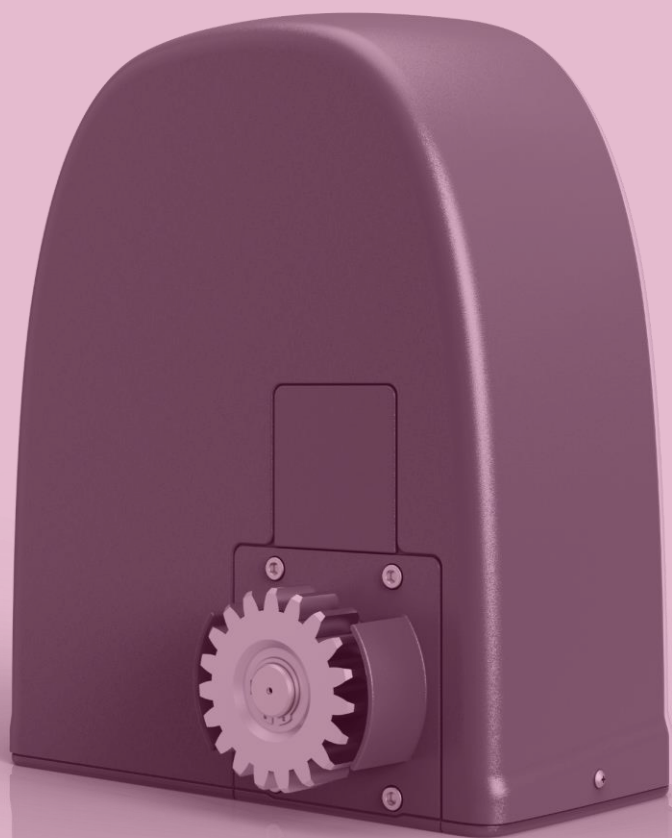


ЕЩЕ НАДЕЖНЕЙ ЕЩЕ БЕЗОПАСНЕЙ

ЭНКОДЕР

- Обеспечивает более точную настройку и стабильную работу привода
- Обеспечивает защиту имущества от серьезных повреждений. Добавлена настройка P5-F4 «Чувствительность при обнаружении препятствия»

ДАТЧИК ХОЛЛА

- Обеспечивает более точную остановку в конечных положениях
- Обеспечивает стабильную работу в морозы

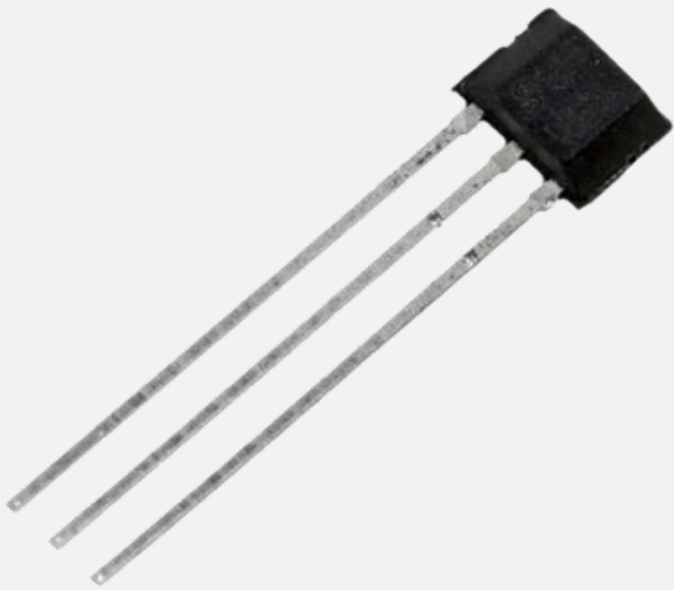

Датчик Холла



- Невозможно повредить;
- Гарантия точной остановки ворот;
- Неприхотливость;
- Работа в любых климатических условиях.



Геркон



- Механическое замыкание контактов: возможное обгорание и залипание;
- Ограниченный ресурс;
- Нарушение точности остановки ворот в конечных положениях.

ОБНОВЛЕННАЯ ПЛАТА

ALUTECH Roteo




ALUTECH Roteo Smart



Предусмотрены разъемы для подключения модуля Wm-Sm (вилка RJ)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

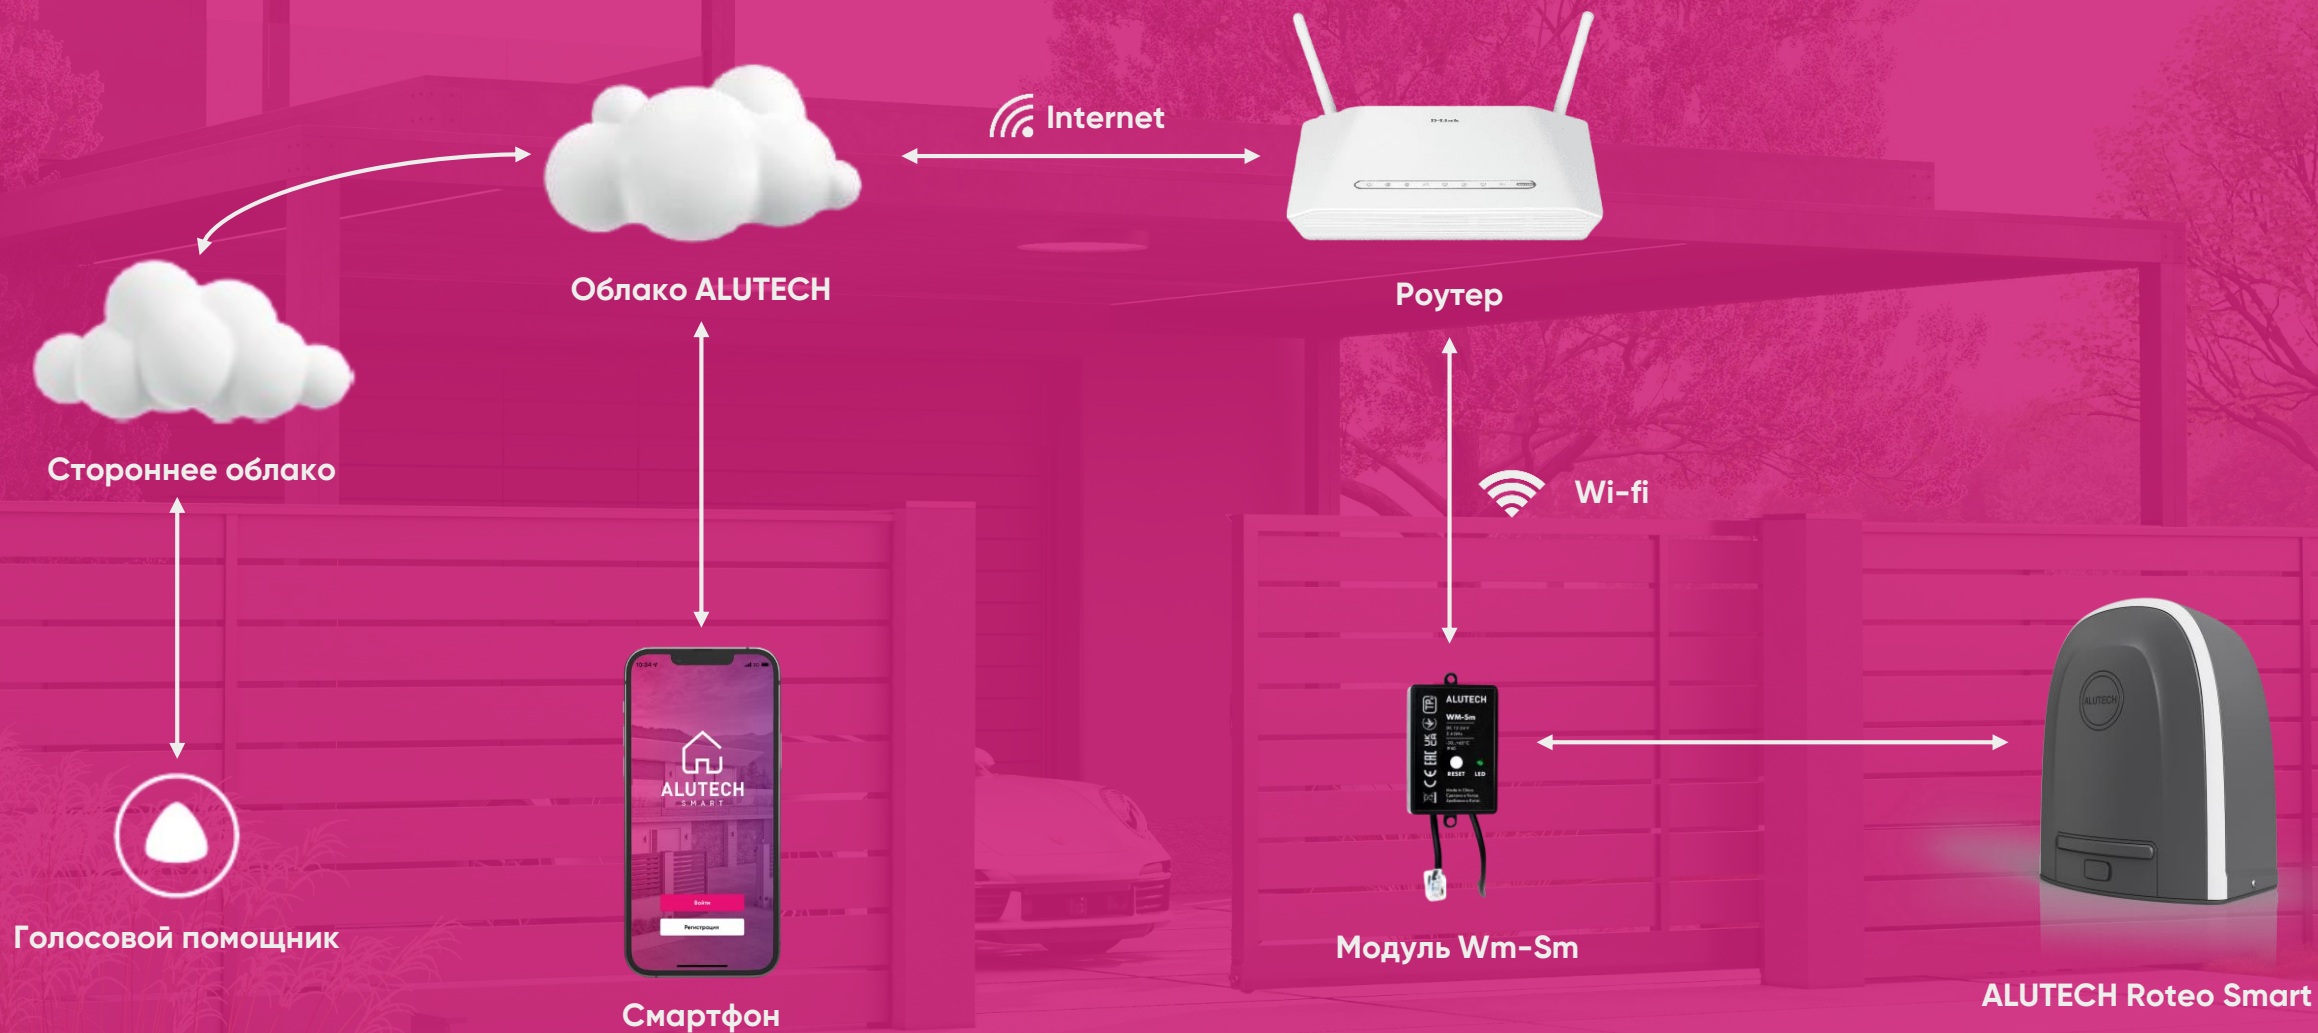

Модуль Wm-Sm должен находиться в радиусе действия роутера.



НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА


ALUTECH Smart позволяет управлять воротами и настраивать их работу при помощи телефона или голосового помощника из любой точки мира.




УПРАВЛЕНИЕ СО СМАРТФОНА

- ОТКРЫТИЕ ВОРОТ
- ЗАКРЫТИЕ ВОРОТ
- ОТКРЫТИЕ В "ПЕШЕХОДНЫЙ" РЕЖИМ


ИНТЕРФЕЙС ПРИЛОЖЕНИЯ

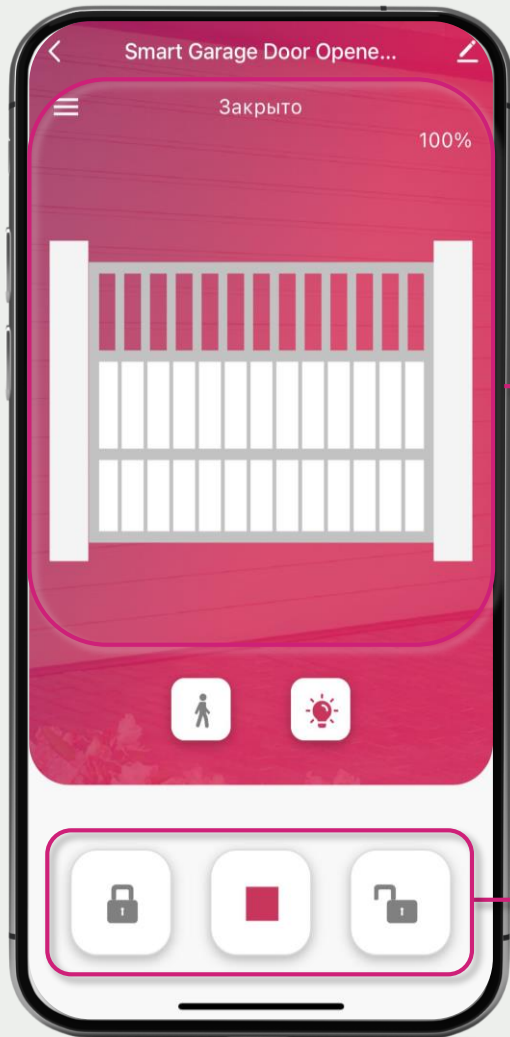

**СТАТУС ВОРОТ
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

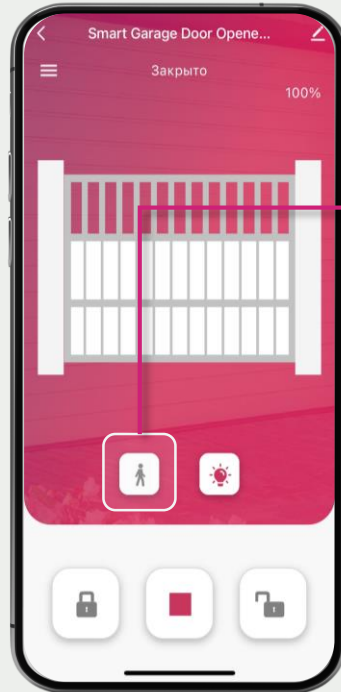

ПЕШЕХОДНЫЙ РЕЖИМ

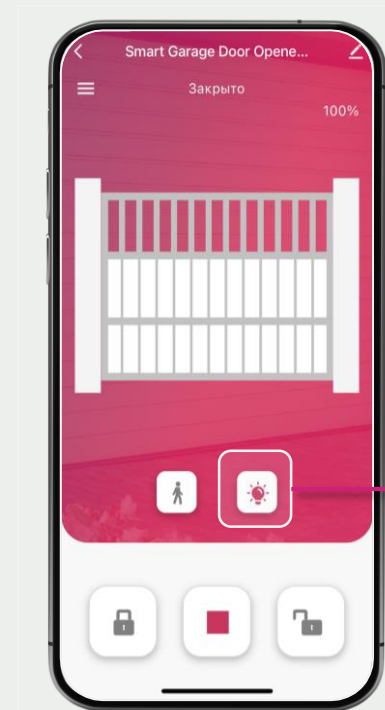

УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ

**УПРАВЛЕНИЕ ВОРОТАМИ
ЗАКРЫТЬ – СТОП – ОТКРЫТЬ**



УПРАВЛЕНИЕ ГОЛОСОМ

- «АЛИСА, ОТКРОЙ ВОРОТА»
- «АЛИСА, ЗАКРОЙ ВОРОТА»
- «АЛИСА, ОТКРОЙ ВОРОТА НА «XX процентов» (частичное открытие ворот)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СЦЕНАРИИ

Настройки ALUTECH Smart позволяют персонализировать работу ворот с учетом пожеланий, привычек и ритма жизни.



ДОСТУПНЫЕ НАСТРОЙКИ

- ПЕШЕХОДНЫЙ РЕЖИМ*
- ОТКРЫТИЕ НА ПРОЦЕНТ**
- УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ
- УСТАНОВКА ТАЙМЕРА
- НАСТРОЙКА РАСПИСАНИЯ

* – доступно только в приложении

** – доступно только через голосовое управление






ПЕШЕХОДНЫЙ РЕЖИМ

При нажатии на кнопку "открытие в пешеходный режим" в приложении, ворота откроются на установленное расстояние. Функция позволяет рационально использовать как ворота, так и автоматику, продлевая их срок службы.


НАСТРОЙКА ПЕШЕХОДНОГО РЕЖИМА



1. Остановите ворота в нужном положении и нажмите кнопку «Меню»

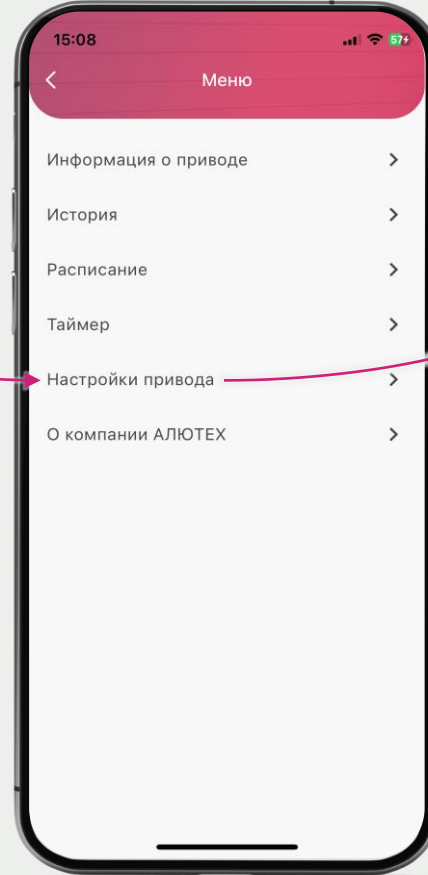

2. Перейдите в «Настройки привода»

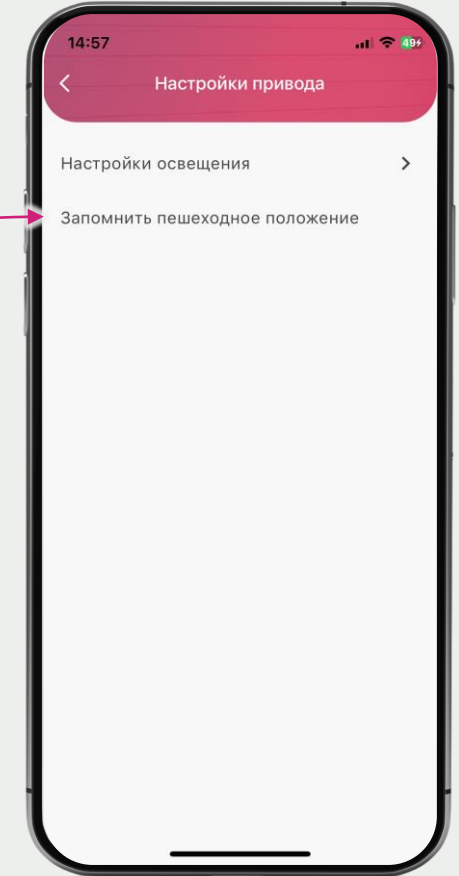


3. Нажмите «Запомнить пешеходное положение»




УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ


Свет во дворе можно включить или отключить из приложения. Включенный свет во дворе снижает риск повреждения членов семьи, домашних животных и имущества. Лампа должна быть подключена к блоку управления привода.

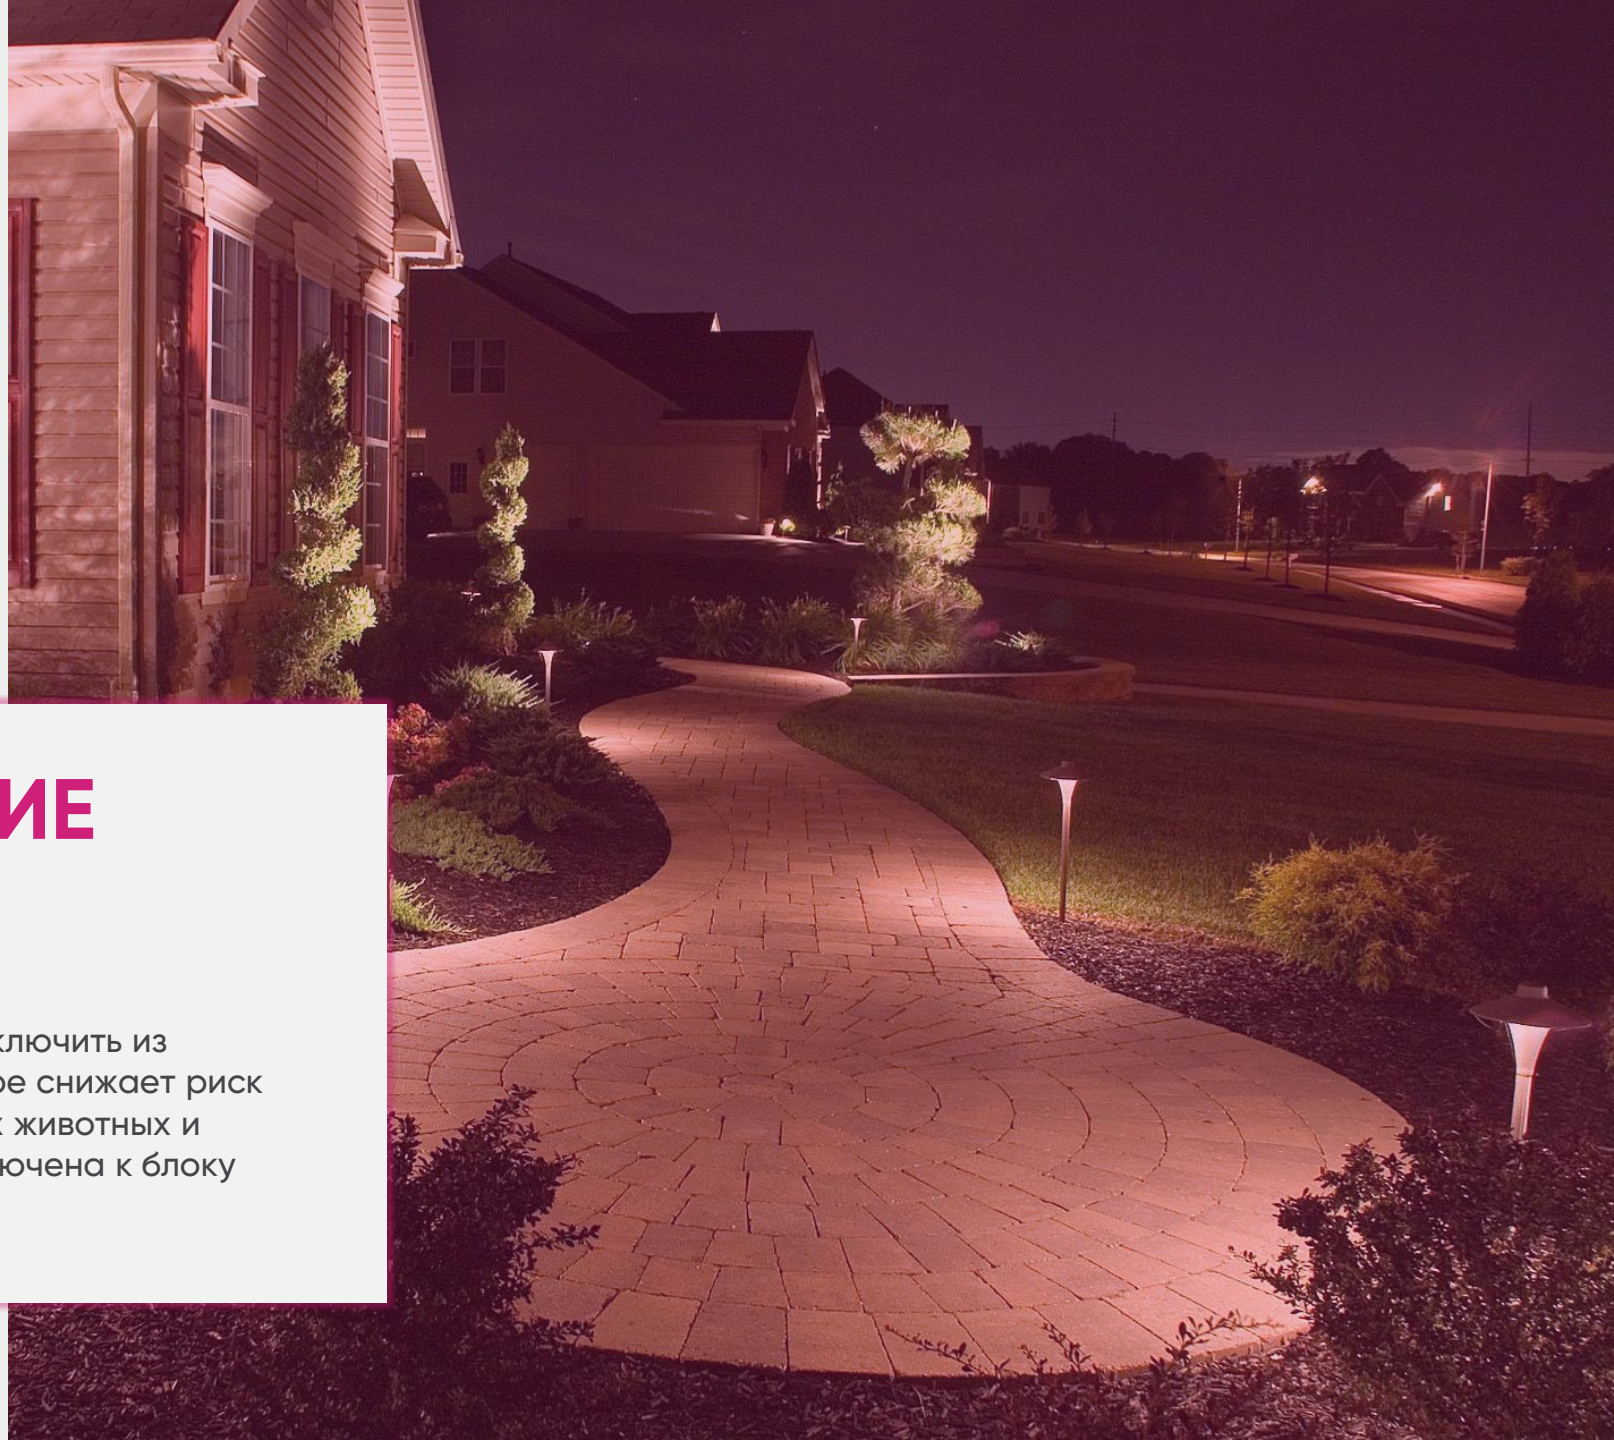

НАСТРОЙКА РАБОТЫ ЛАМПЫ

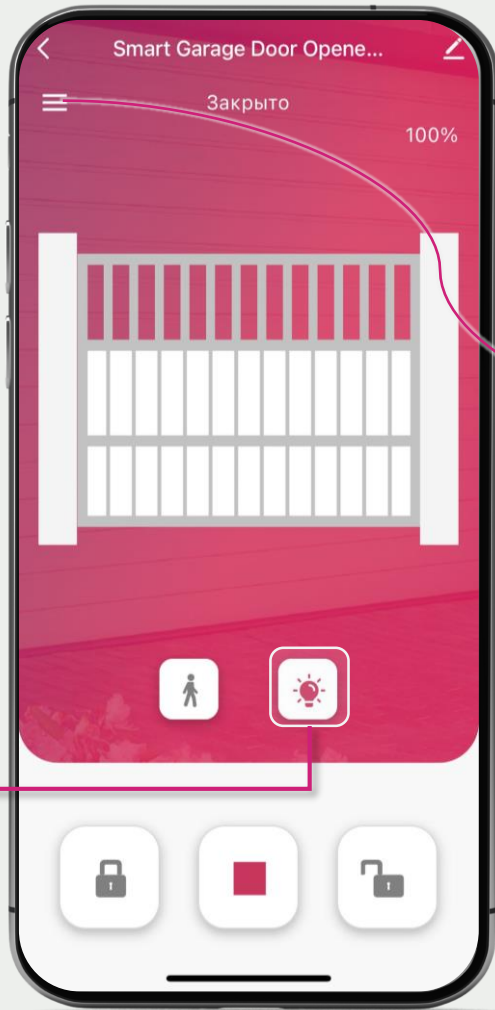

1. Нажмите кнопку «Меню»

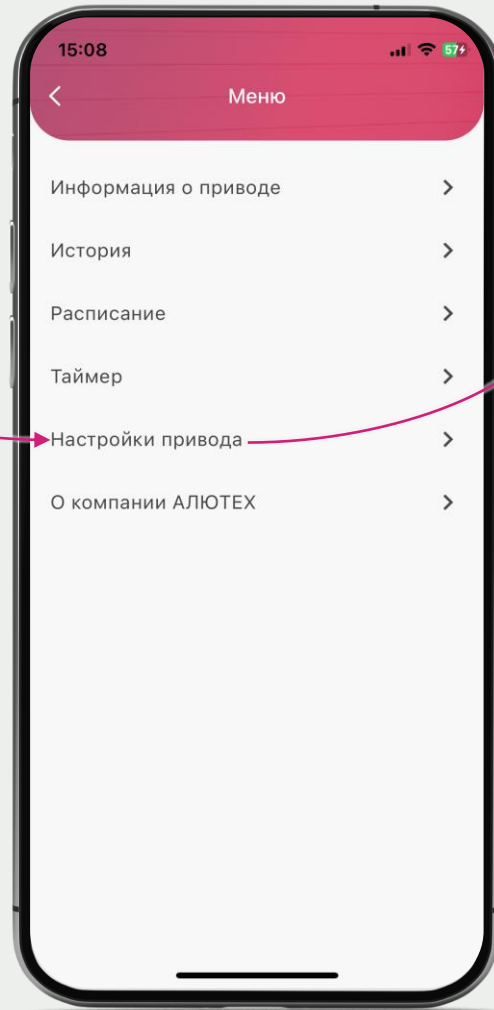

2. Перейдите в «Настройки привода»




3. Выберите необходимую настройку времени работы лампы после остановки привода: 3, 5 или 10 минут




НАСТРОЙКА РАСПИСАНИЯ

Управление расписанием работы ворот для комфортного использования и экономии ресурса ворот и автоматики. При въездах в поселок или парковку зачастую необходимо, чтобы ворота были открыты днем и закрыты ночью.


НАСТРОЙКА РАСПИСАНИЯ

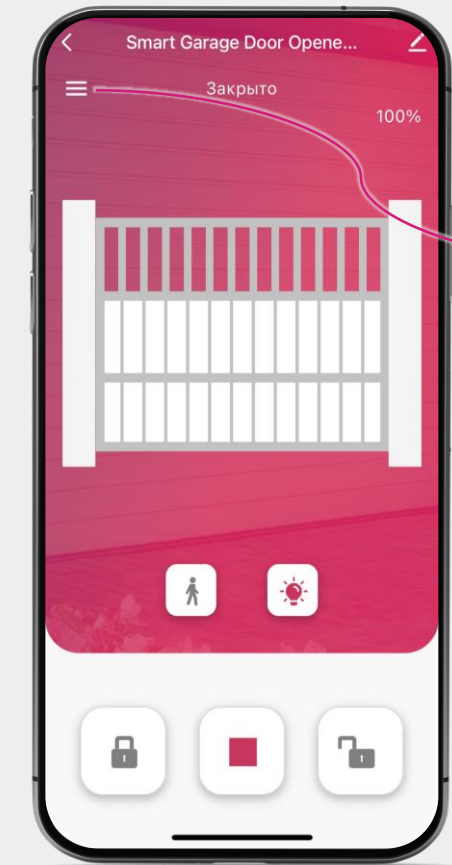


1. Нажмите кнопку «Меню»

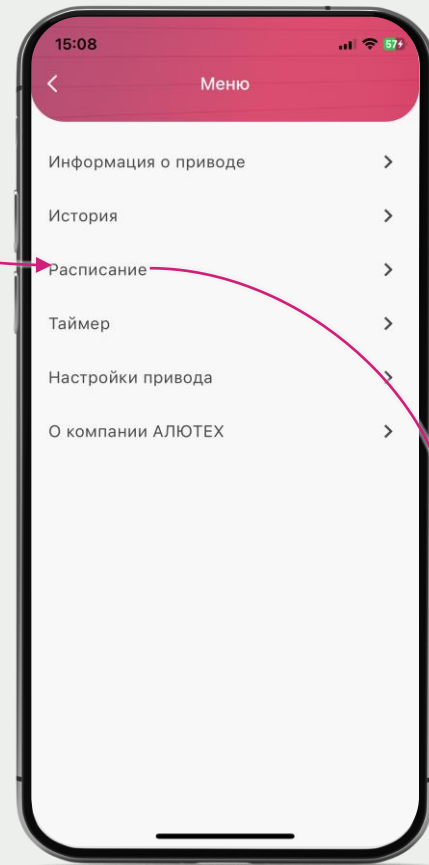

2. Перейдите в «Расписание»

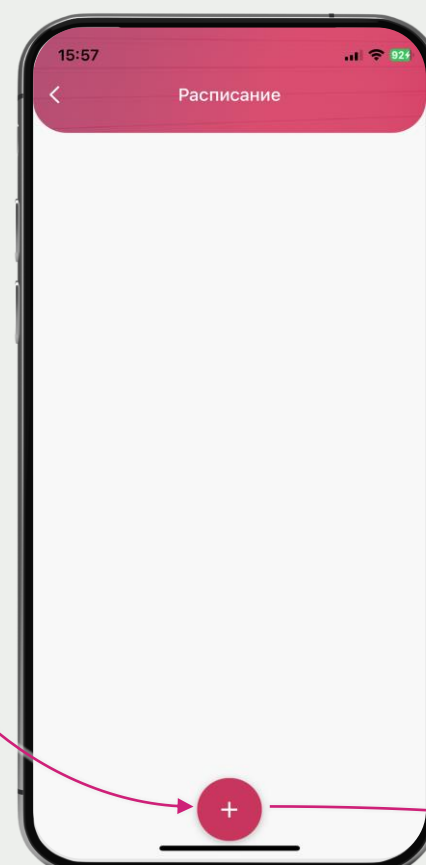

3. Нажмите «+» для добавления расписания

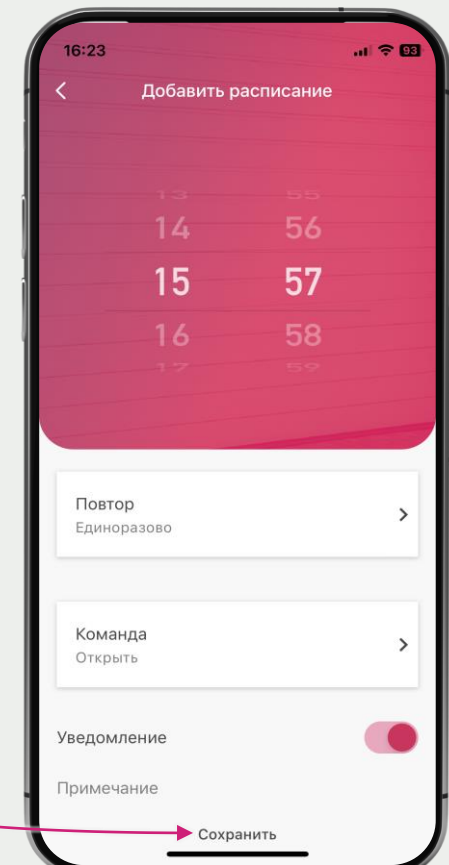

4. Выберите время и необходимое действие и нажмите «Сохранить»




УСТАНОВКА ТАЙМЕРА


Возможность удаленно, без личного присутствия дома впустить рабочих или гостей на участок и выпустить их через необходимое время. Настройка таймера гарантирует, что после отъезда рабочих или гостей ворота будут закрыты и никто не сможет беспрепятственно заехать во двор.




УСТАНОВКА ТАЙМЕРА

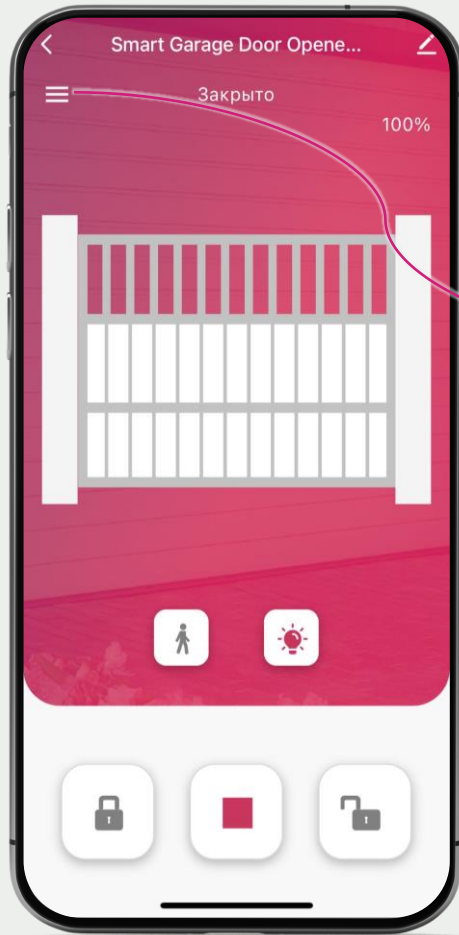

1. Нажмите кнопку «Меню»

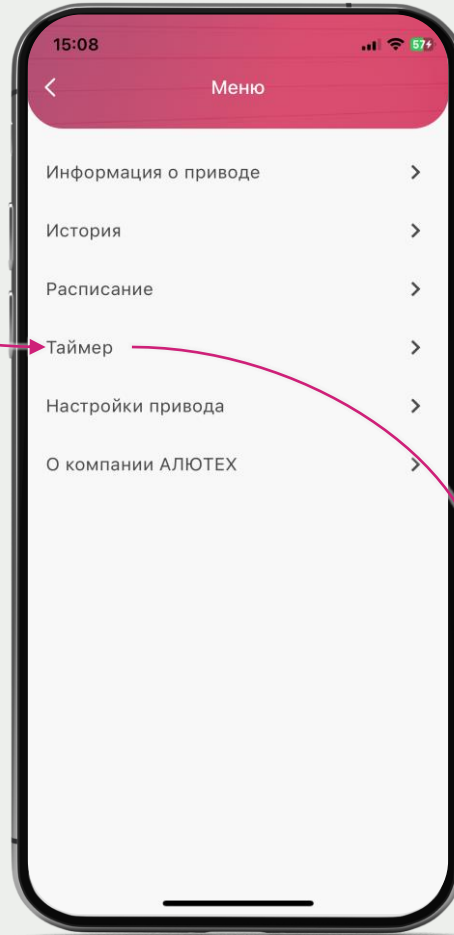

2. Перейдите в «Таймер»

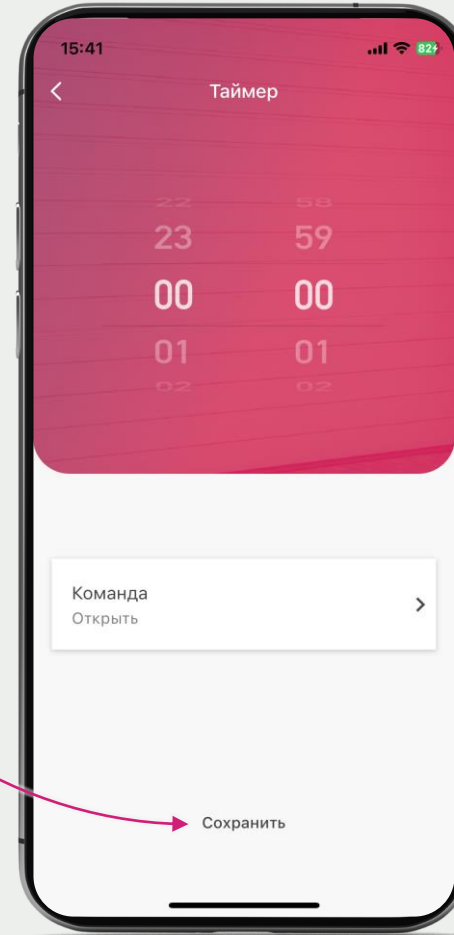

3. Выберите необходимое время и команду, которую должны выполнить ворота и нажмите «Сохранить»




НОВЫЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

Позволяет настроить сценарии для обеспечения дополнительной безопасности за счет подключения камер, датчиков безопасности и отображения истории использования ворот.



ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ

В случае поступления сигнала тревоги от датчика на привод, ворота откроются и пожарные смогут беспрепятственно попасть на участок и потушить пожар. Также возможно подключение датчиков безопасности и настройки сценария, при котором ворота закроются, чтобы усложнить выезд с территории.

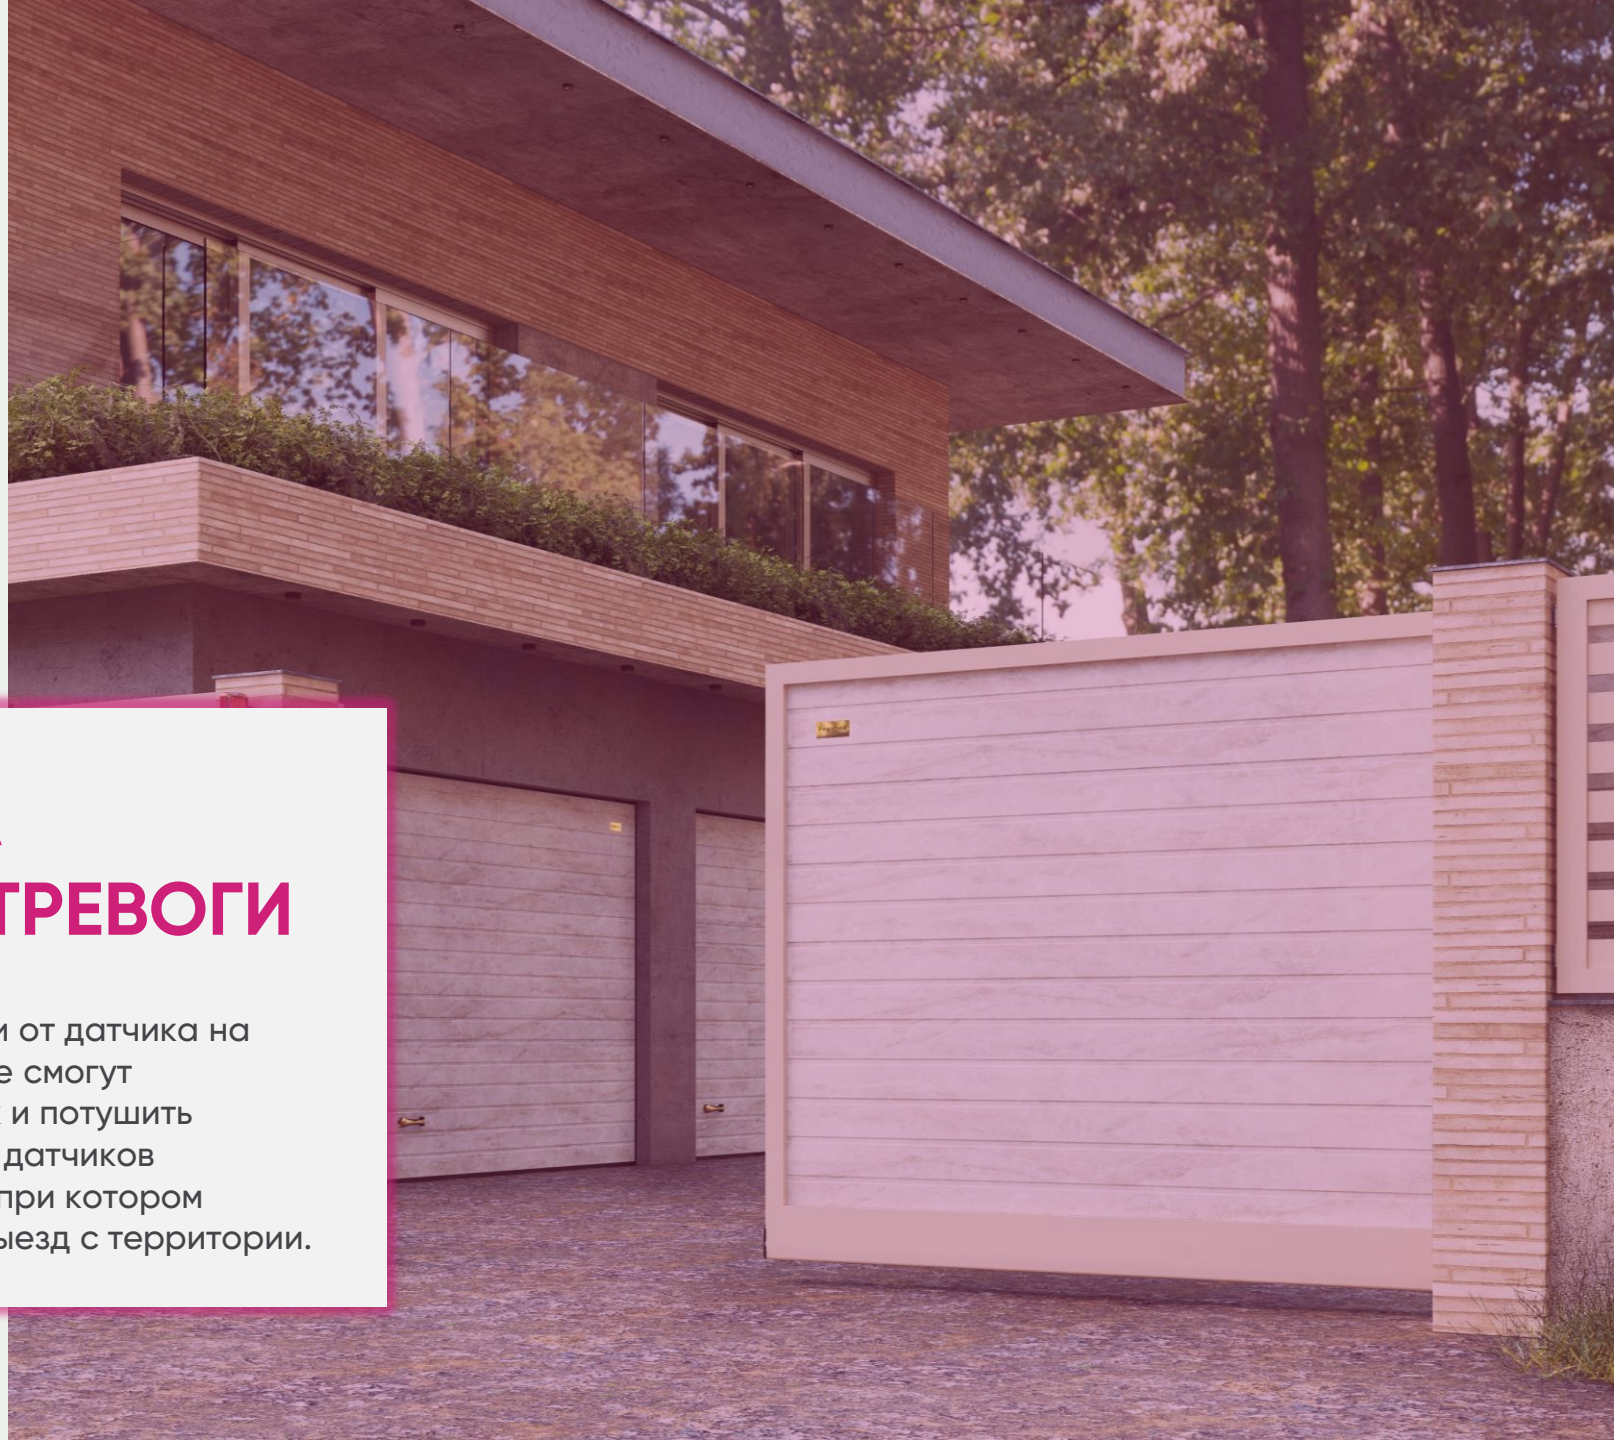





ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ

Подключение к приложению камеры позволяет знать, кто хочет попасть на участок, а также контролировать обстановку у въезда во двор и в целом на участке. Интегрировать в системы можно только камеры, созданные на системе TuYa Smart.

УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРОЙ

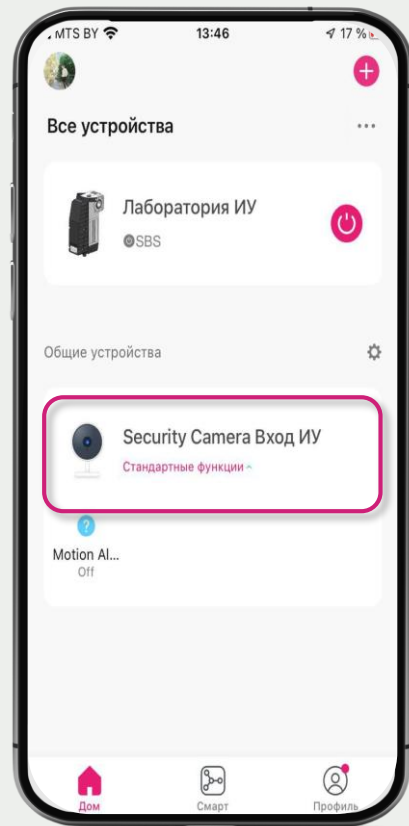

1. Подключенные камеры и остальные устройства отображаются в приложении ALUTECH Smart

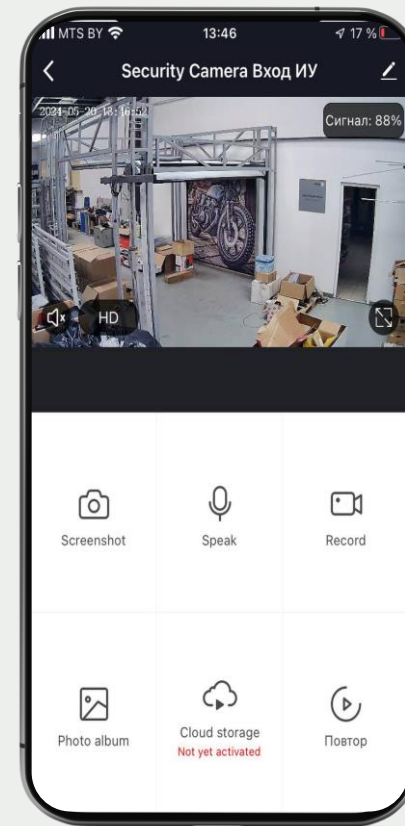


2. Управление камерой происходит непосредственно из приложения




УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ


В случае поступления команды на открытие или закрытие ворот с пульта или из приложения, на телефон поступит уведомление, что позволит принять соответствующие меры и своевременно обратиться в надлежащие службы.

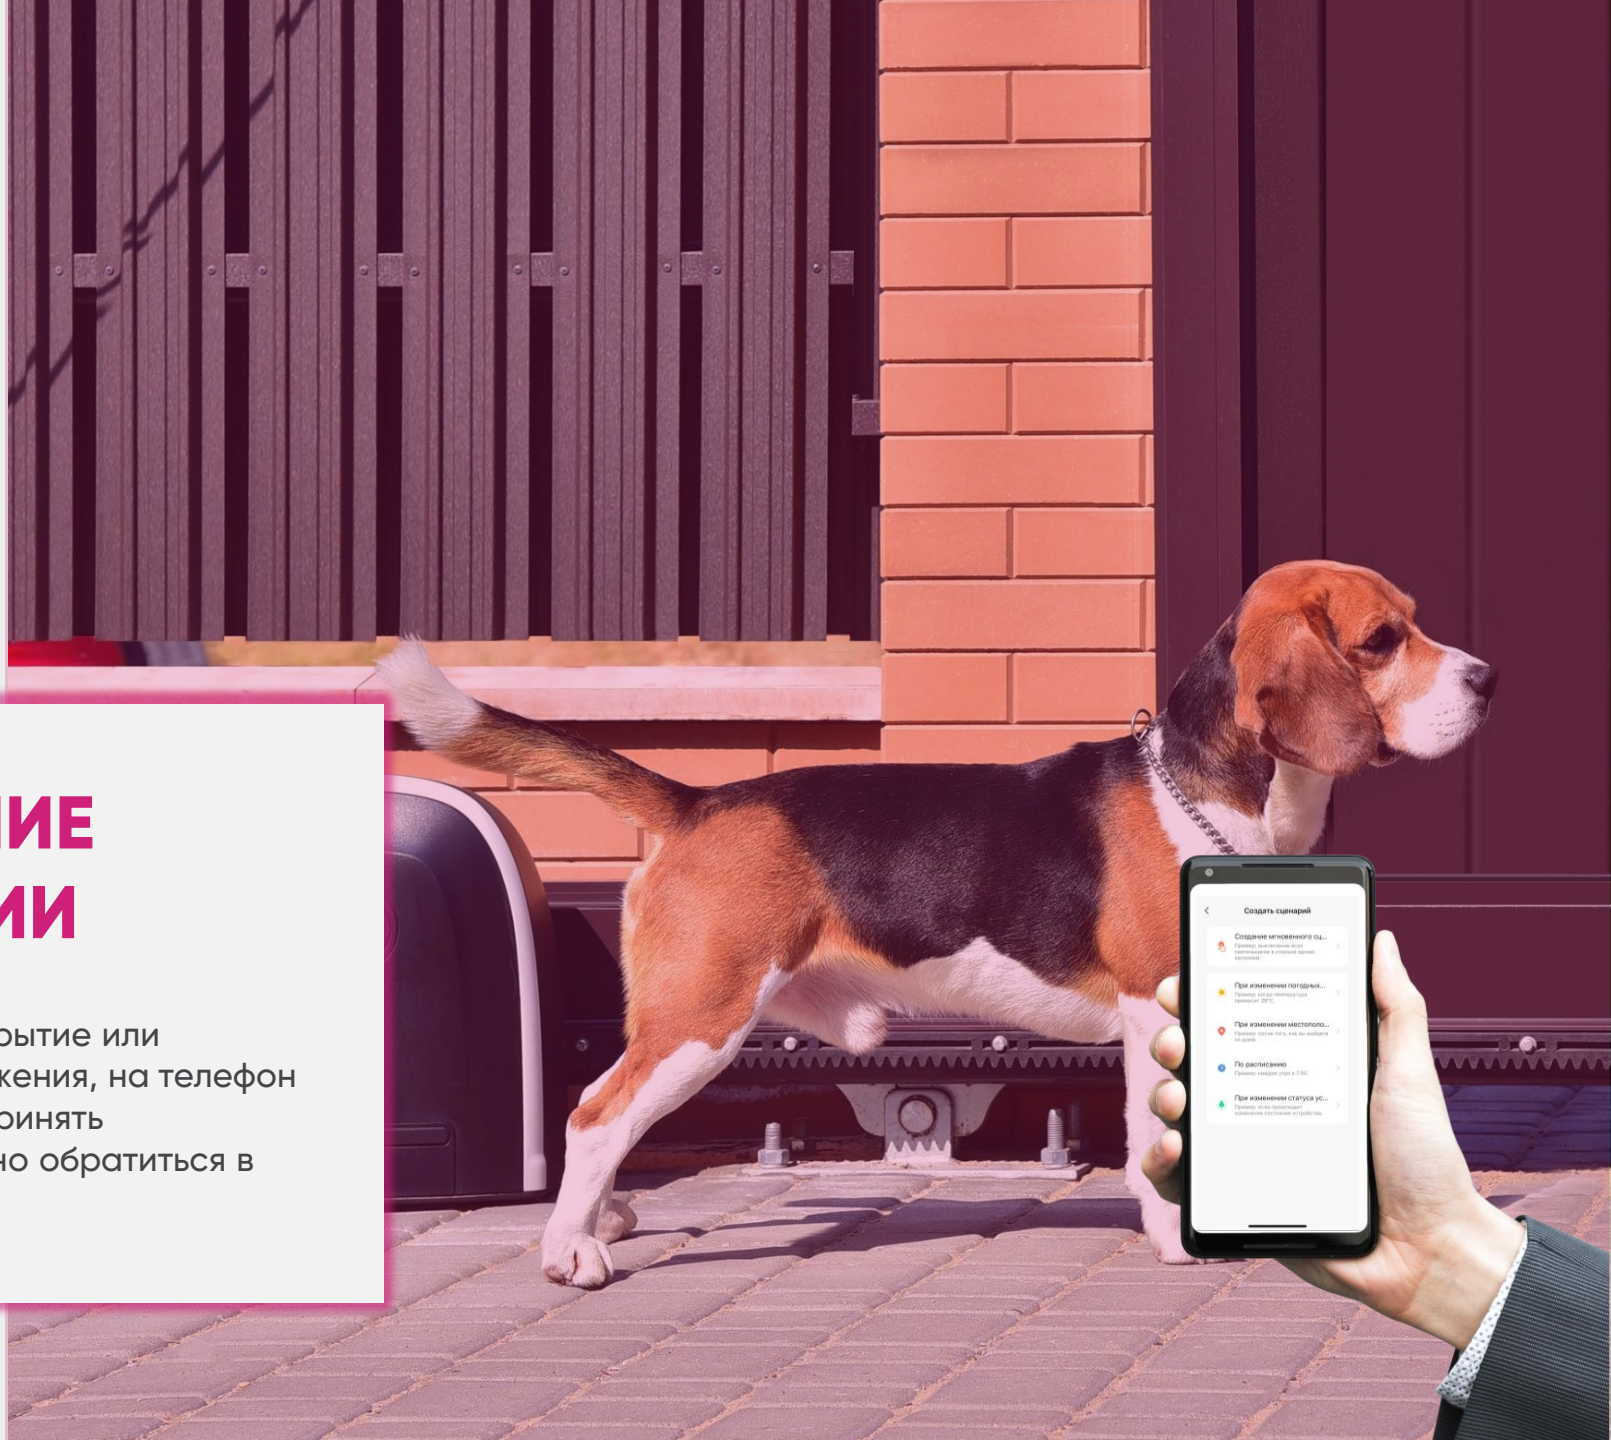

ОТОБРАЖЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ

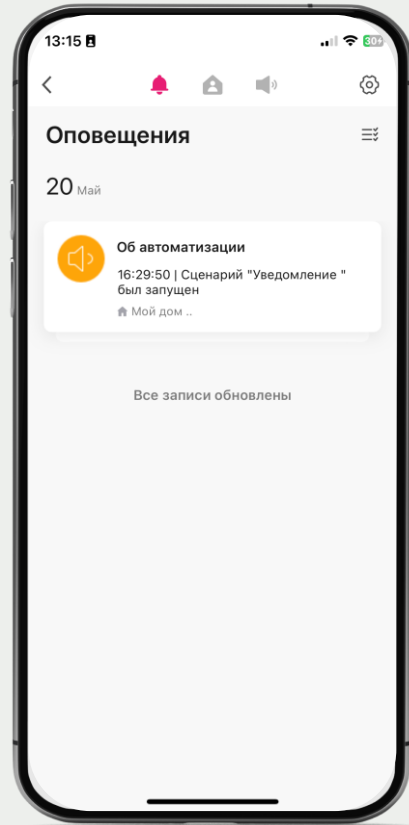

1. Оповещение поступает в «Центр сообщений» внутри приложения

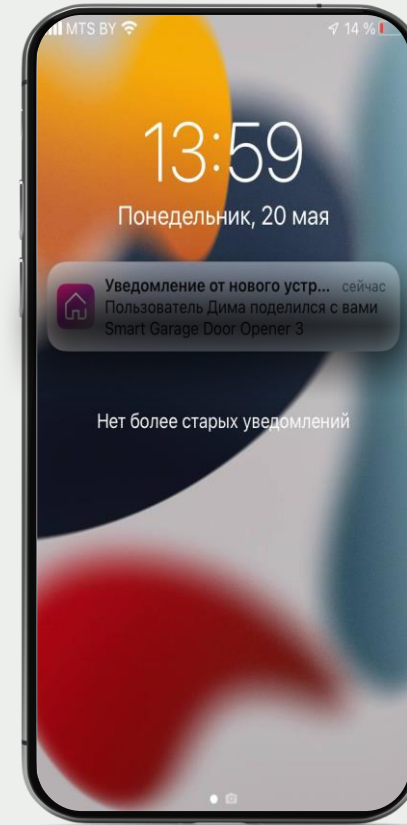


2. Также приходит пуш-уведомление




ОТОБРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ

История открытия и закрытия ворот отображается в приложении в реальном времени. Можно узнать, приезжали ли рабочие, во сколько вернулись домой родные, не заезжали ли на участок посторонние.


ПРОСМОТР ИСТОРИИ

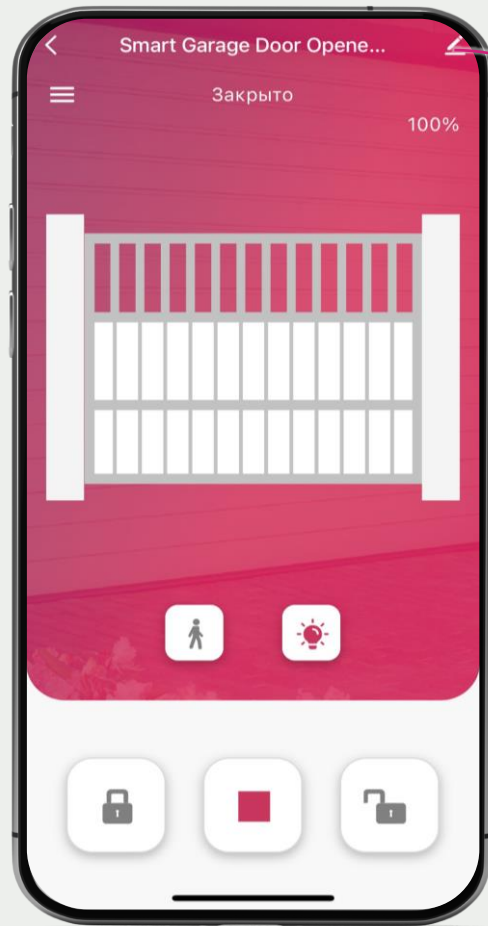

1. Нажмите кнопку «Меню»

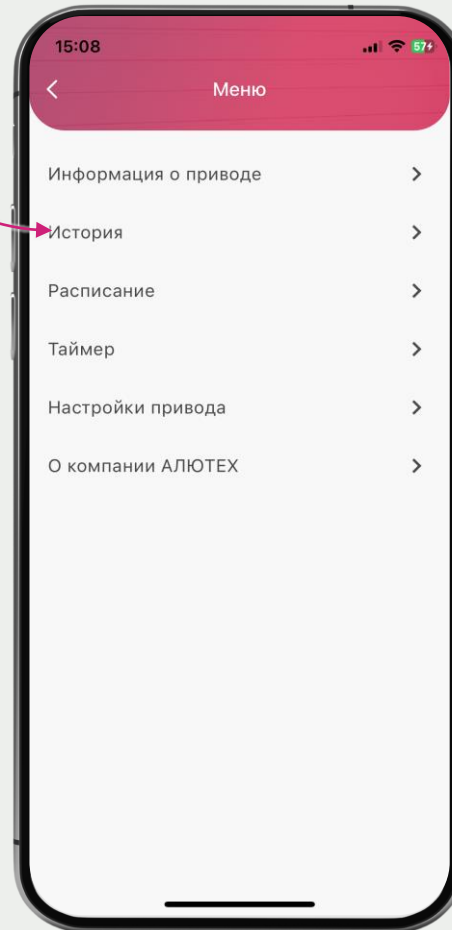

2. Перейдите в «История»

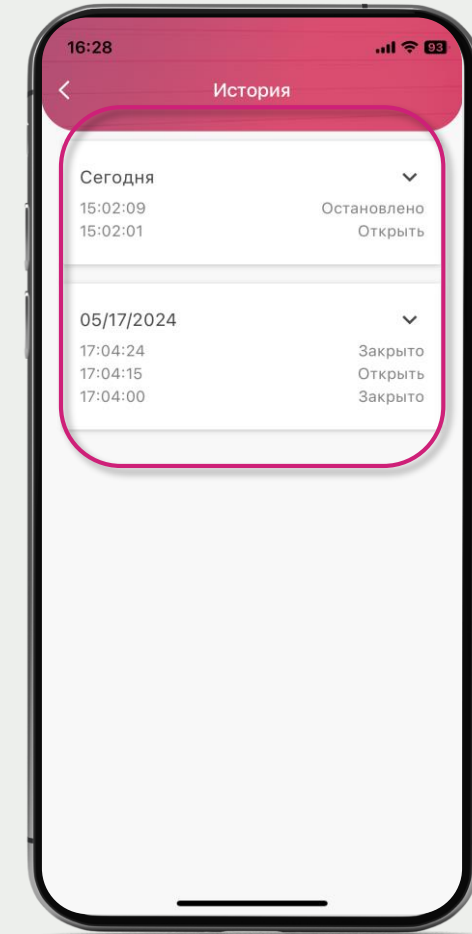

3. Просматривайте историю открытия и закрытия ворот




УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ

Предоставление соответствующего допуска и возможности управления воротами семье, родственникам, гостям или рабочим.




ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА


К ПРИВОДУ ALUTECH ROTEO SMART

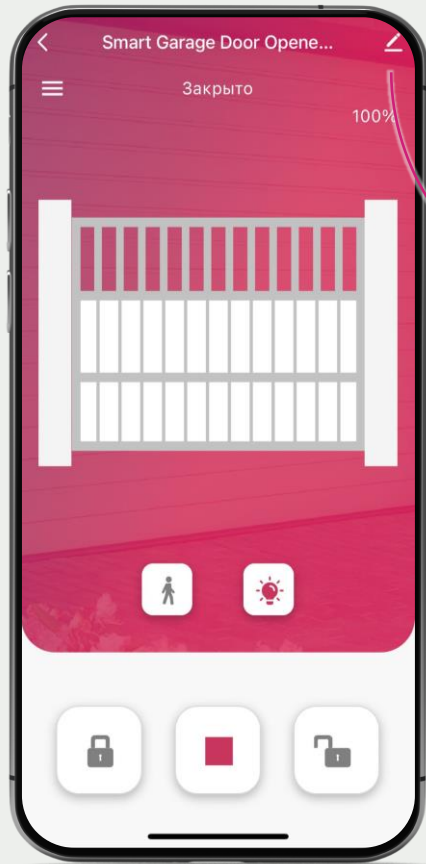

1. Нажмите кнопку «Настройка»

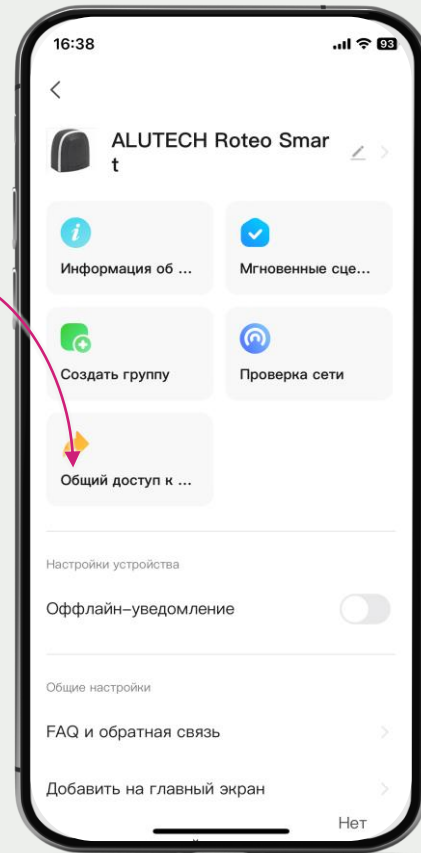

2. Переходите в пункт «Общий доступ»

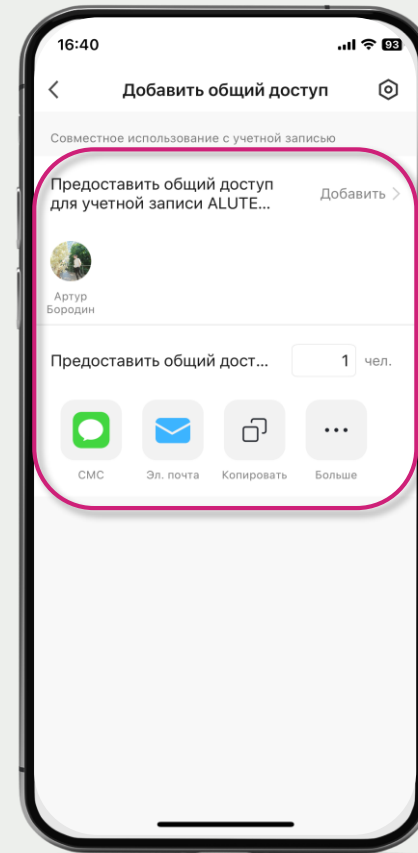

3. Выбираете удобный способ для предоставления доступа

РАЗРЕШЕНО:


- Управление воротами: открыть/закрыть, пешеходный режим и освещение
- Создание сценариев
- Настройка привода: установка в пешеходный режим и настройки освещения
- Установка таймера и расписания

ЗАПРЕЩЕНО:


- Обновлять ПО привода и модуля
- Делиться доступом к приводу

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА


КО ВСЕМ УСТРОЙСТВАМ В ДОМЕ

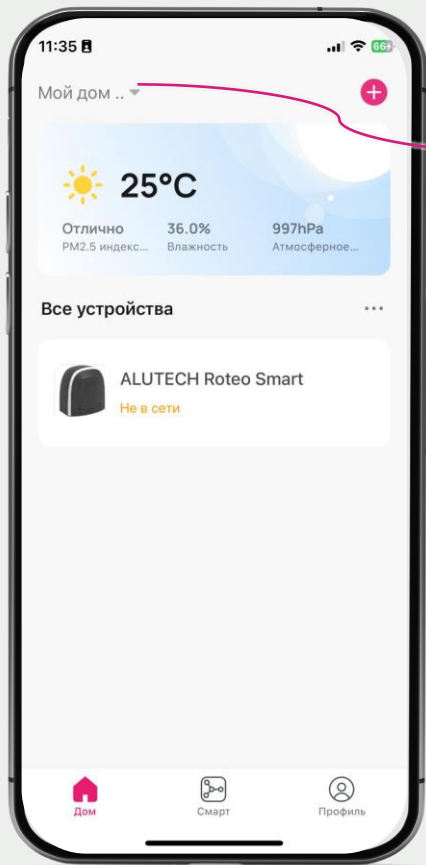


1. Откройте вкладку «Дом»

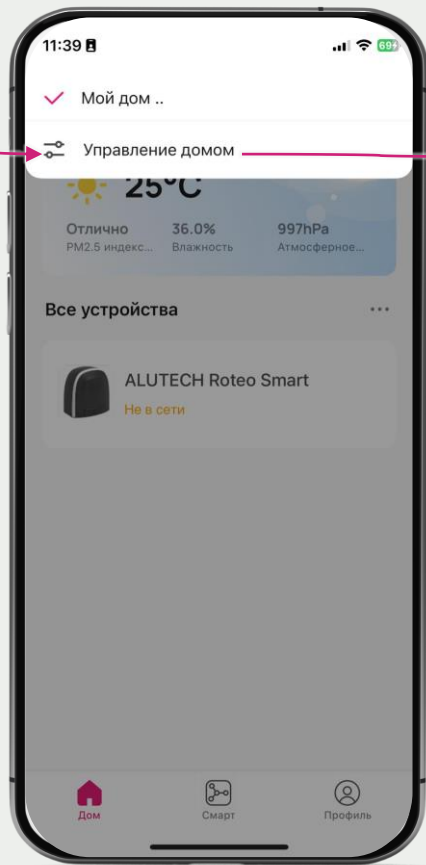


2. Нажмите «Управление домом»

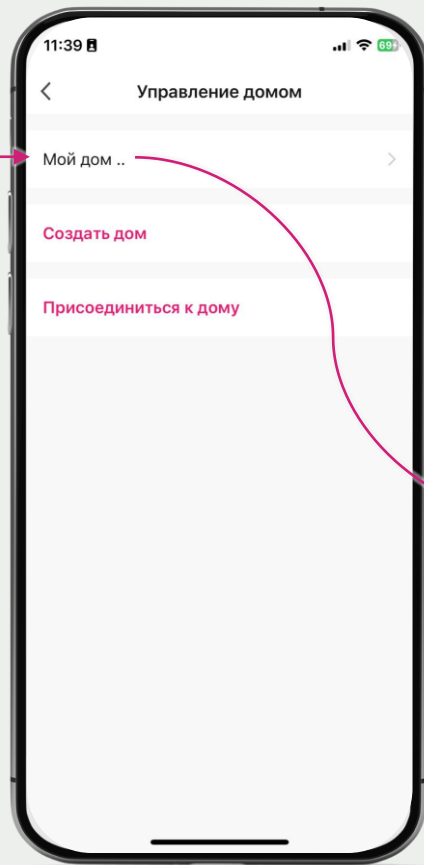

3. Выберите необходимый дом

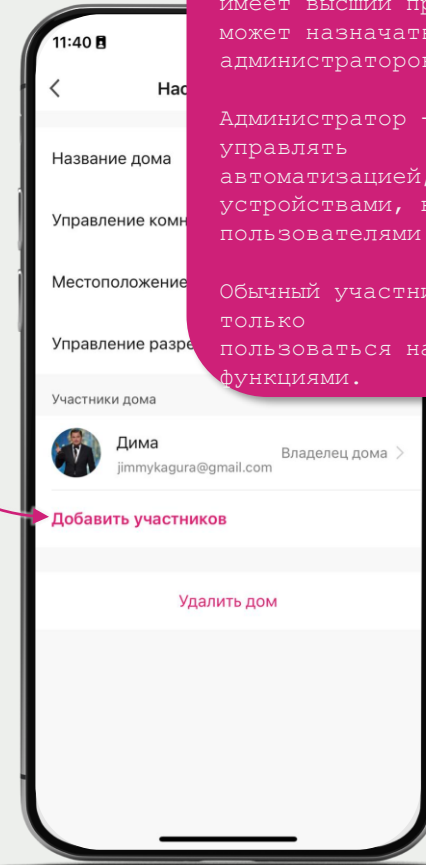

4. Нажмите «Добавить участников»

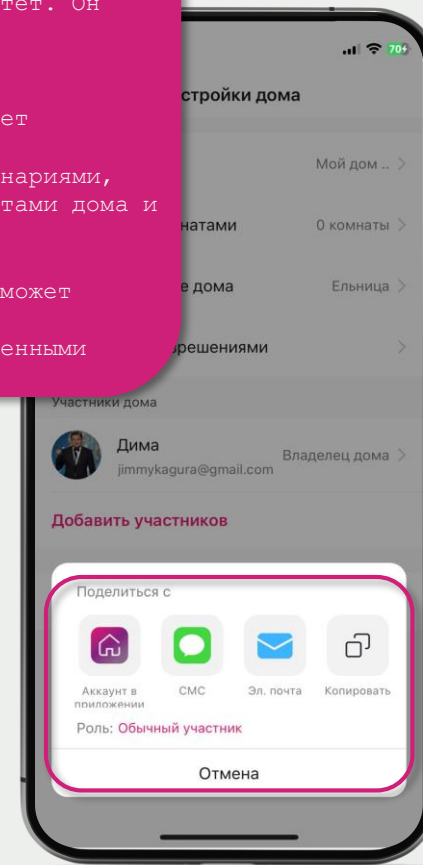

5. Выберите способ предоставления и роль

РОЛИ УЧАСТНИКОВ:

Владелец дома – обладает доступом ко всем функциям и имеет высший приоритет. Он может назначать администраторов.

Администратор – может управлять автоматизацией, сценариями, устройствами, комнатами дома и пользователями.

Обычный участник – может только пользоваться настроенными функциями.





НОВЫЙ УРОВЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

ALUTECH Smart позволяет настраивать работу привода и обновлять программное обеспечение удаленно при помощи смартфона.

ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ

- КОЛИЧЕСТВО ОТРАБОТАННЫХ ЦИКЛОВ
- ВЕРСИЯ ПО БЛОКА
- ВЕРСИЯ ПО МОДУЛЯ
- ВЕРСИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЯ

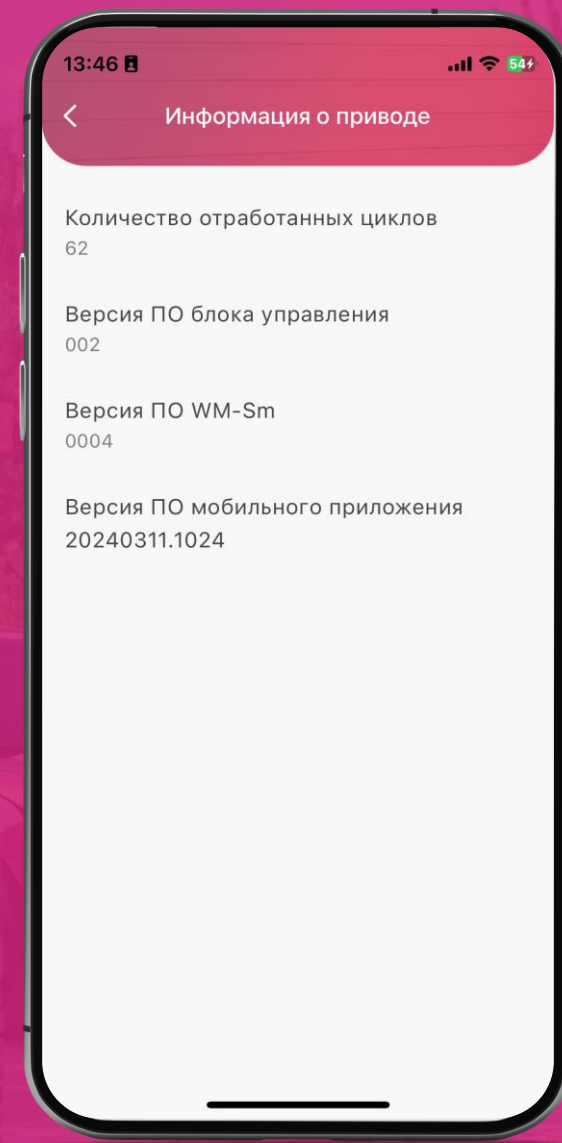

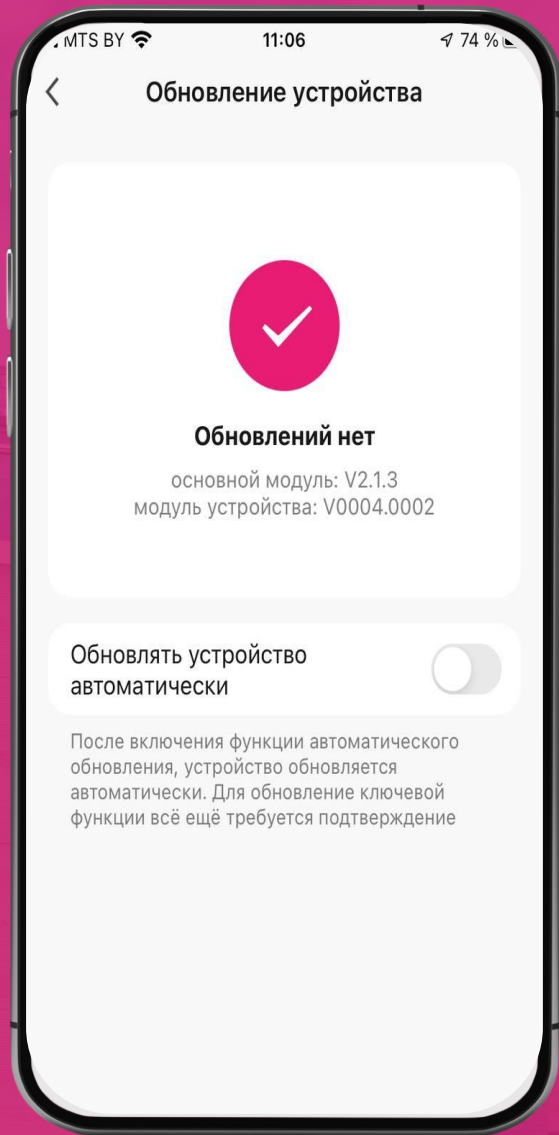

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Удаленное обновление ПО привода и Wi-fi-модуля через приложение.

Система управления воротами всегда будет актуальной, своевременно дополняясь новыми функциями и настройками.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

ALUTECH Smart позволяет управлять въездными воротами и роллетами, подключать устройства безопасности и камеры, а также все доступные устройства TuYa, настраивая индивидуальные сценарии работы ворот.



Управление откатными воротами



Управление роллетами




Интеграция с умным домом TuYa



Управление
гаражными воротами

Конец 2024 года

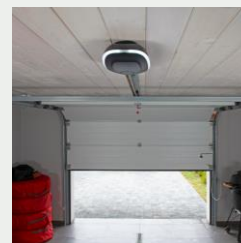

Управление
распашными воротами

2025 год

Личный кабинет


Быстрый доступ к материалам

Инструкции

Сертификаты соответствия

Маркетинговая поддержка

Шаблоны заказов

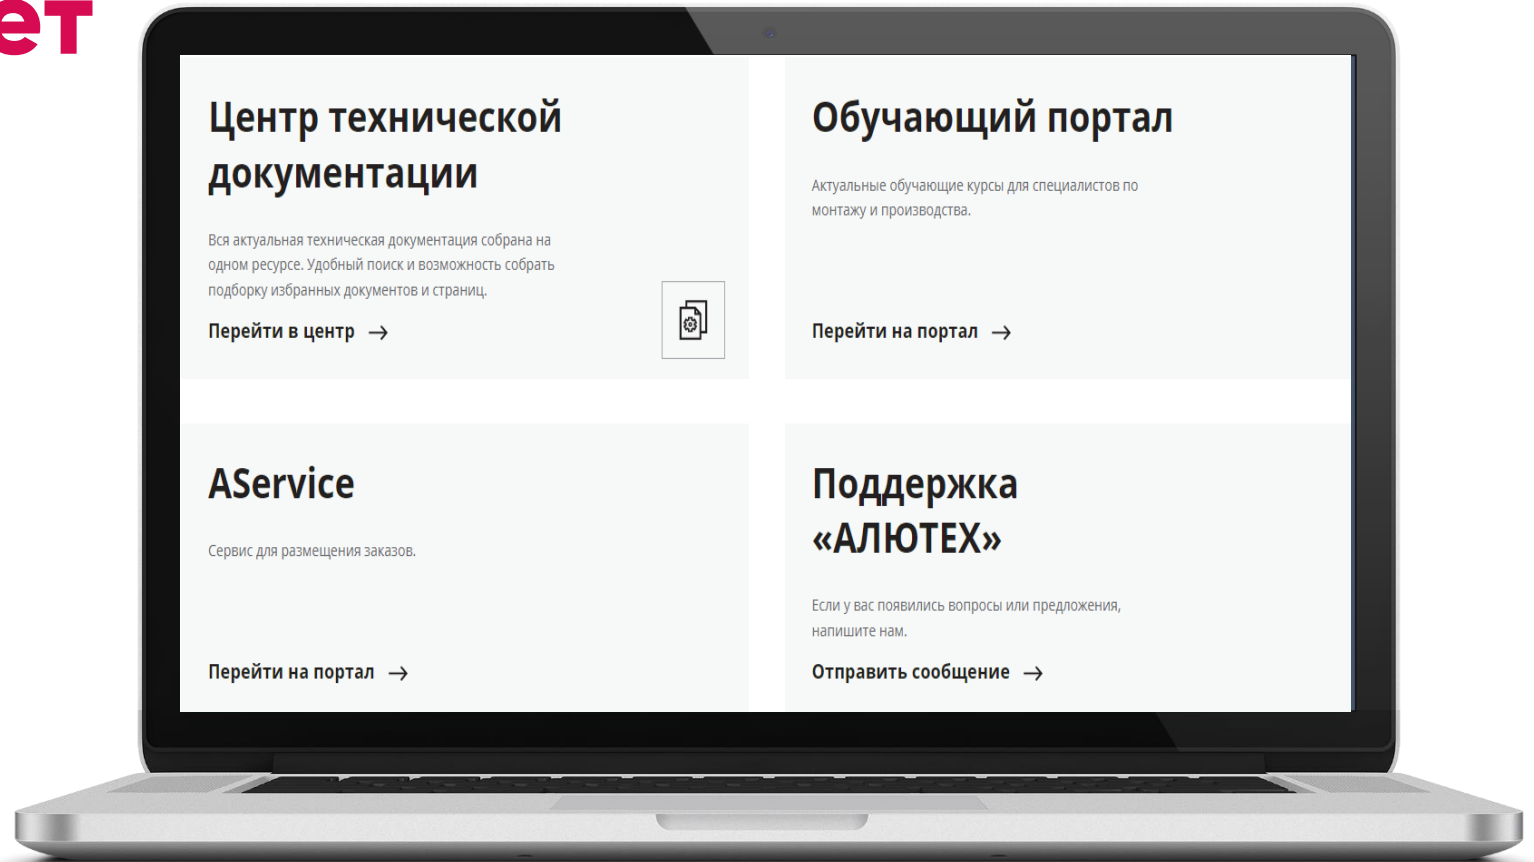

[Вход в личный кабинет](#)

