
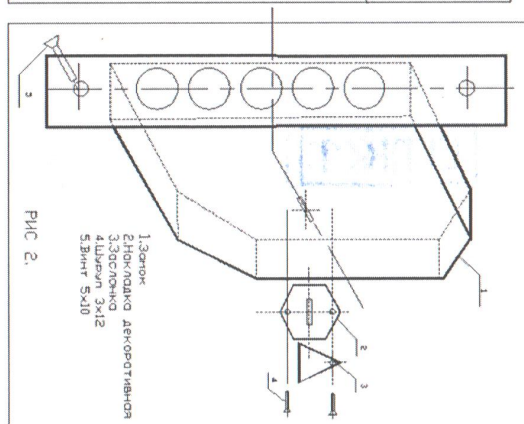


ИП Гаврилова Н.В.

Замок врезной повышенной секретности 4 класса

«Питон»

Паспорт

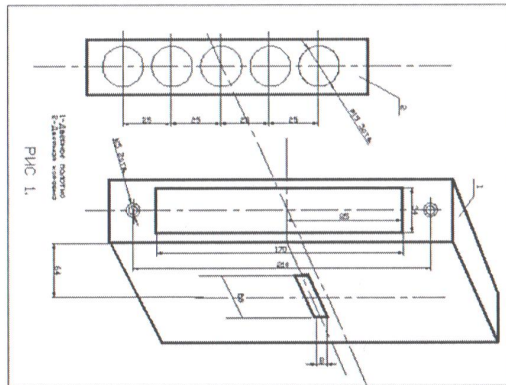

1. Назначение замка.

Замок предназначен для запираания правых и левых дверей помещений, внутренних и наружных дверей общественных зданий, технических помещений и рассчитан на толщину двери от 40 до 60 мм.

2. Технические характеристики и описание.

Замок Class «Питон» имеет кодовый механизм сувальдного типа, обеспечивающий более 1млн. секретов.

Четырёхходовый (вылет 40мм) засов выполнен в виде 5 стальных штырей диаметром 18мм.

С наружной и внутренней стороны двери замок может быть открыт только ключом. Ключ может быть извлечён из замка только после второго или четвертого хода (оборота ключа) засова.

Замок Class «Питон» соответствует 4 (высшему) классу по ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 52582-2006.

1. От перепиливания штырей засова за счёт установки в них свободновращающихся штифтов из закалённой стали.
2. От высверливания фиксатора за счёт установки вращающегося диска из закалённой стали в зоне расположения фиксатора.
3. От вскрытия замка отмычками за счёт увеличенного числа кодовых элементов (сувальд) 10шт (в обычных замках 6.) специальной конструкции.
4. От внешнего силового воздействия на засов со стороны дверной коробки за счёт установки засова специальной конструкции, повышающей прочность, устойчивость засова к воздействию внешней осевой нагрузки с 200 кг.с до 2000 кг.с.
5. От внутреннего силового воздействия на засов при помощи воротка за счёт ослабления зуба на основании засова и укрепления зоны фиксатора за счёт специальной конструкцией засова.

3.Монтаж замка на двери.

Произведите разметку и выполните подготовку двери и дверной коробки для установки замка согласно рис1. При подготовки дверной коробки обеспечьте возможность захода в неё засова замка на глубину не менее 40 мм. Установите замок и закрепите его 2-мя винтами M5X10 согласно рис 2. Закрепите декоративные накладки и заслонку (с внутренней стороны) с помощью шурупов 3x12 Рис 2.

4.Правила эксплуатации.

Замок Class-GS-«СКАТ» универсальный и ставится как на левые, так и на правые двери. При монтаже замок должен быть установлен крышкой к внутренней стенке двери. В процессе установки замка на дверь не допускаются удары по корпусу и засову, поджатие крышки замка элементами крепления. Засовы должны входить в соответствующие гнезда дверной коробки свободно, без заедания. Замок не рекомендуется устанавливать на дверях, неплотно прилегающих к поверхности металлошкафа, сейфа или дверной коробки металлической двери, и к которым необходимо прикладывать значительное усилия поджатия, обеспечивающие заходы засовов замка в соответствующие гнезда дверной коробки.

Ввиду сложной конструкции изделия категорически запрещается разборка механизма секретности замка и доработка деталей замка без согласования с фирмой изготовителем.

Так же, если есть возможность, то работы по установке замка не производите самостоятельно, обратитесь к соответствующим специалистам.

5.Комплект поставки.

Наименование	Количество
1.Замок врезной	1
2.Ключ	5
3.Накладка декоративная	2
4.Упаковка	1
5.Паспорт	1

6.Гарантийные обязательства.

6.1 При соблюдении потребителем правил эксплуатации замка фирма-изготовитель гарантирует безотказную его работу в течении 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или со дня продажи через розничную торговую сеть.

6.2 По истечении гарантийного срока или при поломке замка в течение гарантийного срока, вызванной нарушением правил его эксплуатации, указанных в настоящем паспорте, фирма-изготовитель осуществляет сервисное обслуживание и ремонт замка с оплатой стоимости работ.

6.3 Гарантийное обслуживание производится при наличии данного паспорта и кассового чека магазина. Также должна стоять дата продажи и штамп магазина.

6.4 По вопросам качества замка и заказа дополнительных ключей обращаться по адресу:

143981, Московская область, г. Балашиха, р-н Кучино, ул. Южная, д. 1

e-mail: class55@bk.ru

тел.: +7(495) 527-13-44; +7(905) 525-13-62

сайт: classhld.ru

2 9 СЕН 2023

Дата выпуска _____

Штамп ОТК _____

